MP3 PLAYER ENJOY

INSTRUCTION MANUAL

Article number: 84209 / 84210 / 84211

Version: 1.00

http://www.typhoon.de

Connection

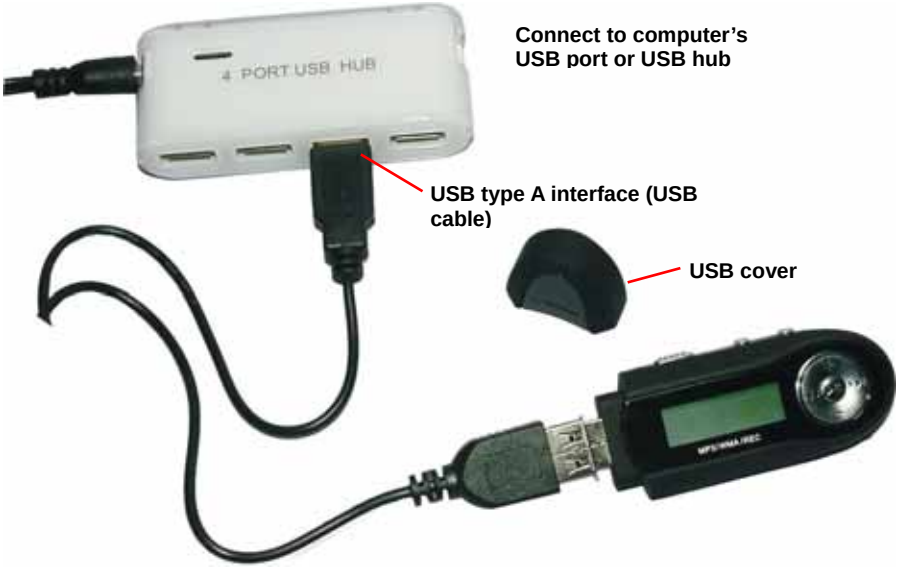
4 PORT USB HUB
Connect to computer's USB port or USB hub
USB type A interface (USB cable)
USB cover

CERTIFICATE

CE

Declaration of Conformity

ANUBIS TYPHOON

EC-Declaration of Conformity to the essential
requirements of the applicable Directive
89/336/EEC

We, Anubis Electronic GmbH of Germany, declare under our sole responsibility as authorized representative that the following product

Brand Name:	**Typhoon**
Model Name:	**MP3 Player Enjoy 512MB / 1GB / 2GB**
Model No.:	**84209 / 84210 / 84211**

Is fully conforming to the essential requirement of the Council Directive 89/336/EEC amended by EC Directive 93/68/EEC. This declaration is based on the full compliance of the product with the following European standards:

EN55022 : 1998 + A1 : 2000 + A2 : 2003
EN55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003
IEC 61000-4-2 : 1995 + A1 : 1998 + A2 : 2000, IEC 61000-4-3 : 2002 + A1 : 2002
IEC 61000-4-8 : 1993 + A1 : 2000

Saarbrücken, 04.09.06

_____

ANUBIS Electronic GmbH. Am Langfeld 38.66130 Saarbrücken. Germany

Safety

To always guarantee optimal function and performance of your product, we would ask the following:

- Before using the appliance for the first time, carefully read the operating instructions and adhere to the safety precautions!
- All activities at and with this appliance may only be carried out as described in these operating instructions.
- Please be sure to include the operating instructions in case you pass along this product to someone else.

Please read the following items carefully before operation:

ATTENTION: Listening to loud music, especially over a prolonged period of time, can permanently damage the user's hearing. Ensure that the volume is set to an audible yet comfortable level.

1. Do not use the MP3 player near water.
2. Do not use the MP3 player where excessive heat may be present.
3. Please do not open the MP3 Player or attempt to repair on your own.
4. Do not use the MP3 player in places where the use of such devices is forbidden.
5. Take care of your player, dropping it or heavy impacting may damage the casing or internal components.
6. Do not expose your player to any chemicals such as benzene or thinner.
7. For your own personal safety, adhere to the following points;
   a. Do not use the MP3 player whilst driving or in places where its use is forbidden e.g. while flying an airplane.
   b. Adjust the level of volume so that it is comfortable, excessive noise can cause damage to the ears.
   c. Should you experience discomfort of pain whilst listening, refrain from using your MP3 player.
8. During long periods without use, a fully charged battery may discharge.
9. Use the batteries only for the intended purpose. Do not use any damaged batteries. Damaged batteries may leak or explode and cause harm. Keep the batteries away from children. Never swallow a battery. If a battery has been swallowed accidentally, immediately consult a physician.
10. The battery capacity and life will be reduced when leaving it in very cold or hot environments (for instance, in a car during the summer or winter). The battery performance is notably reduced at temperatures below 0 °C.
11. Do not throw any batteries into fire! Batteries must be recycled according to local regulations. Do not dispose of them in with domestic waste.

Battery Notes

This product contains batteries batteries. Never use it in wet or humid environments. Do not store the product near heat sources, at high temperatures or under direct sunlight, in microwave ovens or in recipients under pressure. Do not exposure the equipment to temperatures above 60 °C (140 °F). If these instructions are not followed, leakage of battery fluid, overheating or explosion of the batteries may occur, causing further damage and harm. Do not perforate, open or disassemble any batteries. If a battery leaks and you come into contact with the battery fluid, apply plenty of water and consult a physician immediately.

The batteries batteries contained in this product must be recycled according to local regulations.

Packaging:

This appliance is delivered in protective packaging to prevent transportation damage. Packaging materials are raw materials and can therefore be recycled. Please recycle these materials.

Introduction

The TYPHOON MP3 PLAYER ENJOY is small and portable that fits easily in your pocket or bag. The MP3 Player has a 512MB / 1GB / 2GB internal memory with average capacity of 600 songs for your travel entertainment. The MP3 Player ENJOY plays MP3, WMA, and WAV formats.
The package includes a USB cable for full speed data transfer (USB 2.0 full speed) from your notebook or PC, and a pair of high quality 3.5 mm stereo earphones. Comes with 4 equalizer presets for optimum audio playback effects.

Features

- Supports variable audio formats: MP3, WMA and WAV files.
- Digital voice Recording: supports digital voice recorder as WAV files.
- A-B repeat reading
- Equalizer presets: Rock, POP, Classical, and Jazz.
- Multiple playing modes: Normal, Repeat one, Repeat all, Random, Shuffle All and Intro.
- Functions as a USB Mass Storage Device.
- Driver software not required for Windows® 2000 or above.
- 512MB / 1GB / 2GB flash capacity

Package contents:

- Typhoon MP3 Player Enjoy 512MB / 1GB / 2GB
- USB cable
- CD driver for Windows® 98 SE
- Manual
- 1 x AAA battery

Layout and buttons

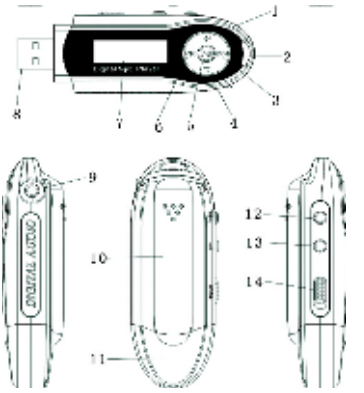

1) + : Volume level up
2) Strap eyelet
3) ⏮ : Previous song / Previous directory
4) - : Volume level down
5) ⏯ Play, Power ON, Pause, Power OFF
6) ⏭ : Next song / Next directory
7) LCD panel
8) USB type A interface
9) Earphones 3.5mm stereo socket
10) Battery compartment and cover
11) USB interface cover
12) Menu button
13) A-B button
14) Hold button

Power On and Off

1. Please ensure an AAA type alkaline battery is in the player.
2. Press and hold the Play button, ⏯ for several seconds.
3. During playback, press and hold the ⏯ button for several seconds to power OFF.
4. The player has a Power set function; this allows you to preserve battery power by setting the period of inactivity before turning the player off. The time you can set is between 1 to 10 minutes. If set to “Disable”, the MP3 player will not turn off on its own.

Battery Icon

1. If the player is using a fresh battery, the LCD will display this battery status icon, 🔋. During usage and overtime, the black center section will reduce in coverage indicating the battery level remaining power.
2. If the battery is low and needs replacing, the LCD will display this icon, 🪫.

Button lock

The Hold switch on the side of the player is for locking the player's button to prevent activation either during playback or storage.

Slide the lock to the right to activate the Hold function and all the buttons are locked.

Slide the lock to the left and the Hold function is deactivated and all buttons are operative again.

Basic Operation

Main menu

1. Access the main menu: Press **Menu** button to access and press ⏮ and ⏭: to select the different options (Navigation / Music / Voice / Record / Delete / Settings / About / Exit) from the menu. Press **Menu** button again to enter a sub-menu. The following displays the music menu:

2. Exit: Press and hold the **Menu** button to move up to the main menu. Press **Menu** button again will take you back to the last sub-menu in any mode.

Music Menu

1. Play - starts music playback. Press ⏯ to play the music, press and ⏮ and ⏭ to select the songs.



2. Pause – to stop the music temporarily, press ⏯ to pause the playback.



3. Stop – to stop the music playback, press ⏯ to end. Press and hold ⏯ to turn the MP3 player off.



4. Volume – press + (volume level increase) or – (volume level decrease) to adjust the volume during music playback.

5. Next and Previous tracks – during playback, press and press ⏮ or ⏭ to move along the entire list of music files to select the MP3 music for the next playback.

Repeat playback

1. During playback, press **A-B** button to set the start point, A of the music track.

2. Next, press **A-B** button again to set the end point, B of the music track.
3. The MP3 player will then proceed to play the music from point A to point B of that track.
4. Press **A-B** button again to stop the A-B repeat playback function.

Voice menu

1. Power ON the player and press **Menu** button to access the Main menu. Press ⏮ or ⏭ buttons to select the Voice menu.
2. Press **Menu** button again to access.

3. Press the ⏯ button to begin the recorded voice file if any.
4. Press either ⏮ or ⏭ buttons to select among the recorded voice files for playback.
5. If no recorded files are present, the display will indicate “000/000”.

Record Menu

1. Power On the player and press **Menu** button to access the Main menu.
2. Press either ⏮ or ⏭ buttons to select the Record menu.
3. Press **Menu** button to begin recording.
4. The recording is saved to a 000.WAV file and the next recording will be saved to 001.WAV file and so on in ascending order.
5. The Recording settings are configured from the Main menu’s Settings option. These settings are available for setup: Source / Encoder / Channel / Device / Sample Rate / Bit Rate / Mode.
6. The recorded files can be deleted via the Delete menu in the Main menu list.
7. To pause during recording, press ⏯

Navigate

This function allows you to browse all the files in the player for playback.

1. In the **Main** menu, press either ⏮ or ⏭ buttons to select **Navigation** menu.
2. Press **Menu** button to access this function
3. Press either ⏮ or ⏭ buttons to browse among the list of files and press ⏯ to select the song for playback.
4. Press ⏯ again to pause.
5. During playback, press either ⏮ or ⏭ buttons to select previous or next songs for playback.
6. Press **Menu** button to go back to **Main** Menu.

Delete File

1. In the **Main** menu, press either ⏮ or ⏭ buttons to select the **Delete** menu.
2. Press **Menu** button to access the **Delete** function.
3. Next, select type of files to delete.
4. Select between Music or Voice files to delete.

5. Delete Music files: press **Menu** button to access the delete Music menu. Press either ⏮ or ⏭ buttons to scroll along the list of files and press **Menu** button to select the file for deletion.
6. Press ⏯ to select **Yes** to delete the selected file.
7. Press **Menu** button to select **No** to cancel delete action.



8. Once a file is deleted, the LCD will display the confirmation status.



Settings

This menu allows you to configure the Typhoon MP3 Player Enjoy to your own preferences.

1. In Main menu, press either ⏮ or ⏭ buttons and select **Settings** menu by pressing the **Menu** button.
2. Scroll among the different setup menu by using either ⏮ or ⏭ buttons. The setup menus are EQ / PlayMode / Contrast / Backlight / Power Set / Record Set / Language / Exit.

3. EQ menu
   i. There are four Equalizer presets for the MP3 player; Rock / Classical / Jazz / Pop, and the last selection is the default defeat sound setting at Normal.

   ii. Press **Menu** button to access the presets.
   iii. Use either ⏮ or ⏭ buttons to scroll along the presets.
   iv. Press **Menu** button to select the preferred preset.
   v. Press **Menu** button again to exit to the **Settings** menu.
4. PlayMode menu
   i. The PlayMode menu sets the playback sequence for the player.
   ii. In the **Main** menu, press either ⏮ or ⏭ buttons to scroll along menu and select the **Play** menu by pressing **Menu** button to access.
   iii. The PlayMode settings consist of Normal / Repeat One / Repeat All / Random / Shuffle All / Intro.
   iv. Press either ⏮ or ⏭ buttons to scroll among these and press **Menu** button to select the preferred mode of playback.
   v. Normal – Plays all the music files in the MP3 player as listed in its folder.
   vi. Repeat One – Plays and repeat the same current track.
   vii. Repeat All – Plays and repeat all the music files in sequence.
   viii. Random – Plays all the music files in selective mode and select without any order by the player.
   ix. Shuffle All – Jumble all the music files in the player without any order, similar to Random mode and repeat all the tracks.
   x. Intro – Plays all the files for the first 10 seconds of each track.
   xi. Press Menu button again to exit to the **Settings** menu.
5. Contrast menu
   i. Lets you adjust the intensity of the LCD screen.
   ii. Press either ⏮ or ⏭ buttons to adjust the intensity of the screen.

   iii. Press **Menu** button to set the value.
   iv. Press **Menu** button again to exit to the **Settings** menu.

6. Power Set menu
   i. Allows you to set the battery energy savings function of the MP3 Player. The duration set allows the MP3 player to turn off itself in the assigned period during inactivity.

   ii. Press **Menu** button to access this function.
   iii. Press either ⏮ or ⏭ buttons to select between Disable / 1 Min. / 2 Minutes / 5 Minutes / 10 Minutes.
   iv. Select Disable and the MP3 player will remain powered.
7. Backlight menu
   i. Allows you to set the period for the backlight to remain on. This also allows you to conserve battery power.
   ii. Press either ⏮ or ⏭ buttons to adjust the duration for the backlight to stay on from 0 to 60 seconds.

8. Record Set menu
   i. Allows you to set the recording properties for the Voice recording function.
   ii. Press **Menu** button to access this setup.
   iii. Press either ⏮ or ⏭ buttons to scroll among the recording setups: Source / Encoder / Channel / Device / Sample / Bit Rate / Mode.
   iv. Source – this is default to “Microphone” and not selectable.
   v. Encoder – IMADPCM / MSADPCM / PCM.
   vi. Channel – this is default to “Monophonic” and not selectable.
   vii. Device – this is default to “INT” and not selectable.
   viii. Sample Rate – 8000Hz /11025Hz / 16000Hz / 22050Hz / 32000Hz / 44100Hz / 48000Hz.
   ix. Bit Rate – Not selectable (depend on previous setting and model type).
   x. Mode – Not selectable and default to “Song”.

9. About Menu
   i. This allows you to check on the firmware version, internal memory size and the amount of free memory size available on the MP3 player.
   ii. Press **Menu** button to access this information display.
   iii. The display will then automatic scroll the information through the screen.

USB Mass Storage Device

Connect to computer

1. For Windows® 98 SE users, please use the included CD-ROM driver to install the MP3 player driver.
2. Place the CD-ROM in your computer CD drive tray and run the “setup.exe” file in the “Driver” folder.
3. After the installation, please reboot the system then plug in the Typhoon MP3 Player Enjoy to your system USB port.
4. Windows® 98 SE will detect the insertion and assign the relevant drivers.
5. A removable disk will appear under My Computer folder. Double click to open this folder and you can manage your music files from here.
6. Whenever data are transferred to the removable disk, the MP3 player will display as follows.

7. For Windows® 2000 and XP, no additional drivers are required. Simply insert into the system’s USB port and Windows will self detect and assign it’s own drivers.
8. Similar to Windows® 98 SE, the removable drive will appear in My Computer folder.
9. Likewise, you can manage your music files via this folder.

Disconnecting from computer

1. When connected to the computer’s USB port, please do not pull out the MP3 player without first stopping the device.
2. Data can be lost or damage if such an action is carried out. Always go to the Notification area for Windows® 2000 and XP, and use the “Safely Remove Hardware” applet to stop the device.
3. When Windows® prompted that you can safely remove the player, and then you can remove from the USB port. Failure to do so might damage your music files.
4. If the Removable storage device is not responsive or the data is not transmitting properly, try to exit the Explorer or program. Restart Windows again and test again. Do not remove the MP3 player first.
5. Please ensure your computer is stable in operation before using a removable storage

device such as the Typhoon MP3 Player Enjoy. If the system is unstable, data transmission might not be successful and can cause data lost.

Formatting the Player

1. Backup your data first before formatting the Removable Storage device.
2. All your existing data will be deleted once formatting commence and after.
3. Go to Windows Explorer and right click on the Removable Storage device in My Computer folder.
4. Click on “Format” to launch the format operation window.
5. Next, select “Fat” for the file system option. Do not select Fat32 or NTFS – these are not supported by the player.
6. Click on “Start” to begin formatting.

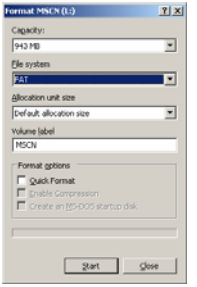

Key Functions

Microphone

Menu A-B Hold

+ volume level increase

- volume level decrease

96 x 26 LCD display Previous Play Next

Battery compartment and cover

3.5 mm stereo socket for earphones

USB cap

USB type A interface

FAQ

1. **There is no response during power OFF**
   Check and see if the player is locked, if so, return the locked switch into the unlocked position.

2. **The MP3 player powers OFF automatically after powering ON.**
   Replace the battery.

3. **No sound is playing.**
   Check the volume level and adjust so that it is audible. Alternatively, there may be no voice files in the player.

4. **It cannot play the MP3 files**
   The files are of the incorrect format. The player only supports the standard file of MP3 and WMA formats and not others.

5. **Some songs have no time displayed.**
   VBR files with compressed format will not display playback time during play.

6. **When linked with the computer, there is no new disk showing**
   The main board does not support USB interface. You should upgrade the main board drive program and enter it to set the CMOS again.

7. **The player does not work sometimes.**
   Remove and reinsert the battery.

8. **The memory of the moveable disk is not as described.**
   The system may occupy some of the space and this may not be displayed.

Specifications

- Flash MP3 player
- Solution: Sigmatel 3502, Samsung / Hynix, LCD display
- Supports MPEG1 / 2 / 2.5 / Layer1 / 2 / 3, WMA
- Digital voice recorder / player
- Support Lyrics display synchronization
- No driver installation required for Windows® 2000 and above (except for Windows® 98 / SE)
- Built-in memory capacity: 512MB / 1GB / 2GB
- USB port: USB2.0 (full speed)
- Firmware upgrade function
- Multi-languages menu support
- 4 Equalizer presets: Jazz, Classic, Rock, and POP
- Repeat mode: Repeat one, Repeat all, play Random, play Normal, Shuffle All, Intro, and A-B Repeat
- Delete single file/all files
- Memory capacity information
- Earphones output: 5mW + 5mW
- Output Frequency: 20Hz - 20kHz
- Performances:
    - Bite rates: 8kbps - 256kbps
    - S/N: 90db
    - Voice recording: 8 kHz / 11.025kHz / 16kHz / 22.05kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz
    - Recording sampling frequency: 8 kHz
    - Output frequency range: 5mW + 5mW (32ohm)
- Powered by one AAA battery
- Environment:
    - Humidity: <85%
    - Operating temperature: -10°C ~ 40°C
- CE approval and ROHS compliance
- Dimension:
    - Player size: 89 x 30 x 21 mm
    - Weight: 25g (without battery)
- Accessories:
    - Earphones with neck strap
    - USB cable
    - Windows® 98 driver CD disk
    - User manual

- **System requirements:**
- Intel® Pentium® III or above
- 128MB of system RAM or more
- One available USB 2.0 full speed port
- Windows® 98SE / ME / 2000 / XP
- CD-ROM drive for Windows® 98 SE driver installation

MP3 PLAYER ENJOY

Bedienungsanleitung

Artikelnummer: 84209 / 84210 / 84211

Version: 1.00

http://www.typhoon.de

Anschlüsse

4 PORT USB HUB
Verbindung zu dem USB Anschluss des Computers
USB Typ A Anschluss (USB Kabel)
USB Abdeckung
USB Typ A Schnittstelle
USB Kabel

CERTIFICATE

CE

Konformitätserklärung

ANUBIS

TYPHOON

EC-Konformitätserklärung zur Einhaltung
der wesentlichen Anforderungen der EMV
Richtlinie 89/336/EEC

Wir, Anubis Electronic GmbH Deutschland erklären hiermit, dass das Produkt

Markenname:	**Typhoon**
Model Name:	**MP3 Player Enjoy 512MB / 1GB / 2GB**
Model Nr.:	**84209 / 84210 / 84211**

vollauf konform mit den grundsätzlichen Anforderungen der EMV Richtlinie 89/336/EEC berichtigt durch die Direktive 93/68/EEC ist. Diese Deklaration basiert auf der vollständigen Einhaltung mit den folgenden Europäischen Standards.

EN55022 : 1998 + A1 : 2000 + A2 : 2003
EN55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003
IEC 61000-4-2 : 1995 + A1 : 1998 + A2 : 2000, IEC 61000-4-3 : 2002 + A1 : 2002
IEC 61000-4-8 : 1993 + A1 : 2000

Saarbrücken, 04.09.06

_____

ANUBIS Electronic GmbH. Am Langfeld 38.66130 Saarbrücken. Germany

Sicherheitshinweise:

Um eine optimale Funktion Ihres Gerätes zu garantieren, beachten Sie bitte folgende Hinweise:
Bevor Sie das Gerät das erste Mal benutzen, lesen Sie sich bitte folgende Sicherheitshinweise sorgfältig durch:

- Bitte benutzen Sie das Gerät nur für den vorgeschriebenen Verwendungszweck
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung weitergeben, wenn Sie das Gerät weitergeben.

Bitte lesen Sie sich die folgenden Punkte durch, bevor Sie beginnen:

ACHTUNG: Das Hören zu lauter Musik über längere Zeit kann Ihrem Gehör schaden. Stellen Sie sicher, dass Sie die Musik auf eine angenehme Stufe einstellen.

1. Benutzen Sie den MP3 Player nicht in der Nähe von Wasser.
2. Benutzen Sie den MP3 Player nicht in der Nähe von großer Hitze.
3. Vermeiden Sie es, den MP3 Player zu öffnen oder selbst zu reparieren.
4. Benutzen Sie den MP3 Player nicht an Orten, wo die Benutzung solcher Geräte verboten ist.
5. Passen Sie auf Ihren Player auf. Stürze oder Schläge können dem Gerät schaden.
6. Setzen Sie den Player keinen Chemikalien aus, wie Benzin oder Verdünner
7. Beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit auch folgende Hinweise:
   a. Benutzen Sie den Player nicht während der Fahrt oder an Plätzen, wo die Benutzung solcher Geräte verboten ist.
   b. Stellen Sie sicher, dass Sie die Musik auf eine für Ihre Ohren angenehme Stufe einstellen.
   c. Sollten Sie sich unwohl fühlen oder Schmerzen empfinden, vermeiden Sie die Benutzung des MP3 Player.
8. Bei Nichtgebrauch entlädt sich eine voll aufgeladene Batterie mit der Zeit.
9. Benutzen Sie die Batterien nur für den vorgesehenen Zweck. Verwenden Sie keine beschädigten Batterien. Beschädigte Batterien können auslaufen oder explodieren und zu Verletzungen führen. Halten Sie Batterien stets von Kleinkindern fern. Schlucken Sie niemals eine Batterie. Konsultieren Sie andernfalls einen Arzt.
10. Die Kapazität und Lebensdauer der Batterie wird reduziert, wenn sie an kalten oder warmen Orten, wie z. B. in einem geschlossenen Auto bei sommerlichen oder winterlichen Bedingungen, liegen gelassen wird. Die Leistung von Batterien ist insbesondere bei Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt eingeschränkt.
11. Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer! Batterien müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Führen Sie sie der Wiederverwertung zu, soweit dies möglich ist. Entsorgen Sie diese nicht über den Hausmüll.

Batteriehinweise

In diesem Produkt sind Batterien enthalten. Benutzen Sie es nicht in nasser oder feuchter Umgebung. Lagern Sie das Produkt niemals in der Nähe von Hitzequellen, an Orten mit erhöhten Temperaturen oder in direktem Sonnenlicht, im Mikrowellenofen oder in einem Behälter, der unter Druck steht. Ebenfalls sollten Sie es vermeiden, das Gerät höheren Temperaturen als 60°C (140°F) auszusetzen. Ein Nichtbeachten dieser Hinweise kann zum Auslaufen von Batteriesäure, Erhitzen der Batterien oder Entzündung und Explosion der Batterien führen und dadurch Verletzungen und Schaden verursachen. Vermeiden Sie es, die Batterie zu durchbohren, zu öffnen oder auseinanderzubauen. Wenn die Batterie leckt und Sie mit der Batterieflüssigkeit in Berührung kommen, sollten sie die Stellen, die mit der Batterieflüssigkeit in Berührung gekommen sind, gründlich mit Wasser abwaschen und umgehend medizinisches Fachpersonal zu Rate ziehen.

Die in dem Produkt enthaltenen Batterien müssen recycelt oder der vorgegebenen Endverwertung zugeführt werden.

Verpackung:

Das Gerät wird in schützender Verpackung geliefert, um Transportschäden zu vermeiden. Die Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe, welche recycelt werden können. Bitte recyceln Sie diese.

Einführung

Der TYPHOON MP3 PLAYER ENJOY ist so kompakt, dass er leicht in Ihre Tasche oder den Rucksack passt. Der MP3 Player hat einen 512MB / 1GB / 2GB großen internen Speicher zur bequemen Mitnahme von bis zu 600 Liedern. Der MP3 Player ENJOY 512MB / 1GB / 2GB spielt MP3, WMA, und WAV Formate.
Die Packung beinhaltet ein USB Kabel für Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung (USB 2.0 full speed) von Ihrem Notebook oder PC und ein Paar hochwertige 3,5mm Stereokopfhörer. Der MP3 Player hat 4 Equalizer Voreinstellungen für optimale Wiedergabeeffekte.

Eigenschaften

- Unterstützt verschiedene Audioformate: MP3, WMA und WAV Dateien
- Digitale Stimmaufnahme: Stimmaufnahme als WAV Dateien
- A-B Wiederholung
- Equalizer Voreinstellungen: Rock, POP, Classic, und Jazz.
- Wiedergabemöglichkeiten: Normal, Titel wiederholen, Alle wiederholen, Zufallswiedergabe, Shuffle und Intro
- Funktion als Massenspeichergerät
- Treiber nicht benötigt für Windows® 2000 oder höher
- 512MB / 1GB / 2GB interner Speicher

Packungsinhalte:

- Typhoon MP3 Player Enjoy 512MB / 1GB / 2GB
- USB Kabel
- Treiber CD für Windows® 98 SE
- Handbuch
- 1 x AAA Batterie

Layout und Knöpfe

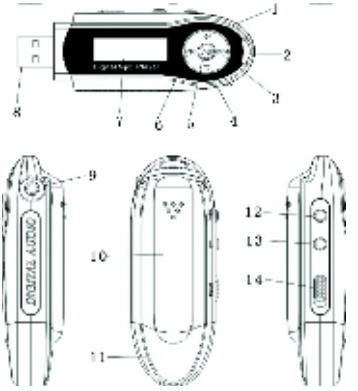

1) + : Lautstärke erhöhen
2) Öse für Kopfband
3) ⏮ : Vorheriges Lied / Vorheriger Ordner
4) - : Lautstärke verringern
5) ⏯ : Play, Power ON, Pause, Power OFF
6) ⏭ : Nächstes Lied / Nächster Ordner
7) LCD Bildschirm
8) USB Typ A Schnittstelle
9) 3,5mm Kopfhöreranschluss
10) Batteriefachabdeckung
11) USB Schnittstellenabdeckung
12) Menü Knopf
13) A-B Knopf
14) Hold Knopf

Gerät Ein und -Ausschalten

1. Bitte stellen Sie sicher, dass sich eine Batterie vom Typ AAA im Player befindet
2. Drücken und halten Sie die “Play” -Taste ⏯ für mehrere Sekunden
3. Während der Wiedergabe drücken und halten Sie die “Play” -Taste ⏯ für mehrere Sekunden um das Gerät auszuschalten.
4. Der Player hat eine Stromsparfunktion; Diese ermöglicht es Ihnen, eine Zeitspanne festzusetzen, nach welcher das Gerät automatisch abschaltet. Diese Zeit kann zwischen 1 und 10 Minuten. Wenn diese Funktion auf “Disable” gestellt ist, wird sich der Player nicht selbst abschalten.

Batterieanzeige

1. Wenn Sie in dem Player eine neue Batterie benutzen, zeigt Ihnen die Statusanzeige 🔋.
2. Wenn die Batterie ausgetauscht werden muss, zeigt das LCD Display 🪫.

“Hold” Taste

Der “Hold” Schalter an der Seite des Players kann die übrigen Tasten sperren und ungewolltes Einschalten des Players verhindern.
Bewegen Sie den Schalter nach rechts, um die Tastensperre zu aktivieren und nach links um diese wieder zu deaktivieren.

Grundfunktionen

Hauptmenü

1. Zugriff auf das Hauptmenü: Drücken Sie den “Menü” Knopf und ⏮ und ⏭ um die verschiedenen Optionen auszuwählen (Navigation / Musik / Voice / Record / Löschen / Einstellungen / Über / Exit (Menü verlassen)).
   Drücken Sie den **Menu** Knopf nochmals, um in das Untermenü zu gelangen.

2. Exit: Drücken und halten Sie die **Menü** Taste, um ins Hauptmenü zu kommen. Drücken Sie **Menü** erneut, um in das letzte Untermenü zu gelangen.

Musik Menü

1. Play – startet die Wiedergabe. Drücken Sie ⏯ um die Musikwiedergabe zu starten und ⏮ und ⏭ um die Lieder auszuwählen.



2. Pause – um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie ⏯.



3. Stop – drücken Sie so lange ⏯, bis die Wiedergabe stoppt.



4. Volume – drücken Sie + (Lautstärke erhöhen) oder – (Lautstärke verringern) um die Lautstärke während des Betriebes einzustellen.

5. Nächstes und vorheriges Lied – drücken und halten Sie ⏮ und ⏭ während der Wiedergabe

Wiederholung

1. Drücken Sie **A-B** während der Wiedergabe, um den Startzeitpunkt A des Musikstückes zu setzen.

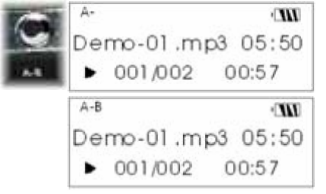

2. Drücken Sie nun den **A-B** Knopf erneut, um den Endzeitpunkt des zu wiederholenden Abschnitts zu setzen.
3. Der MP3 Player wird nun den Abschnitt von A bis B wiedergeben.
4. Drücken Sie den **A-B** Knopf nochmals, um die Abschnittswiederholung zu stoppen.

“Voice” Menü

1. Schalten Sie den Player an und drücken Sie den **Menu** Knopf, um ins Hauptmenü zu gelangen.
2. Drücken Sie ⏮ oder ⏭ um den Menüpunkt “Voice” zu Wählen.
3. Drücken Sie nochmals **Menu**, um den Menüpunkt auszuwählen
4. Drücken Sie den ⏯ Knopf, um die Aufgenommene Datei abzuspielen (falls vorhanden)
5. Drücken Sie entweder ⏮ oder ⏭, um zwischen den aufgenommenen Dateien zu wählen.
6. Falls keine Aufnahmen vorhanden sind, zeigt der Player “000/000”.

Menü “Aufnahme”

1. Schalten Sie den Player an und drücken Sie den **Menu** Knopf, um ins Hauptmenü zu gelangen.
2. Drücken Sie ⏮ oder ⏭ um den Menüpunkt “Aufnahme” zu Wählen.
3. Drücken Sie **Menu**, um die Aufnahme zu beginnen.
4. Die Aufnahme wird gespeichert als 000.WAV und die nächste als 001.WAV und so weiter.
5. Die Einstellungen für die Aufnahme werden im Einstellungsmenü im Hauptmenü gemacht. Folgende Einstellungen sind möglich: Quelle / Encoder / Kanal / „Device“ / „Sample Rate“ / „Bit Rate“ / „Mode“.
6. Die aufgenommenen Dateien können über das „delete“ Menü im Hauptmenü gelöscht werden.
7. Um während der Aufnahme zu Pausieren, drücken Sie ⏯

Navigation

Diese Funktion erlaubt es Ihnen, alle Dateien auf dem Player zu durchsuchen und abzuspielen.

1. Gehen Sie in das Hauptmenü, drücken Sie entweder ⏮ oder ⏭, um das „**Navigation“** Menü auszuwählen.
2. Drücken Sie den **Menu** Knopf zur Auswahl.
3. Drücken Sie entweder ⏮ oder ⏭ um die Dateiliste zu durchsuchen und ⏯, um ein Lied zur Wiedergabe auszuwählen.
4. Drücken Sie ⏯ nochmals, um die Wiedergabe zu unterbrechen.
5. Drücken Sie den „**Menu“** Knopf um wieder zurück ins Hauptmenü zu gelangen.

Datei löschen

1. Drücken Sie im Hauptmenü entweder ⏮ oder ⏭ um den Menüpunkt **Delete** auszuwählen.
2. Drücken Sie den **Menu** Knopf, um die “Löschen” **(Delete)** Funktion auszuwählen.
3. Wählen Sie als nächstes den Dateityp, den Sie löschen möchten.
4. Wählen Sie zwischen Musik oder “Voice” (Stimmen) Dateien.

5. Zum löschen der Dateien: Drücken im „Delete“ (Löschen) Menü ⏮ oder ⏭ zur Auswahl der zu löschenden Datei und dann den **“Menu“** Knopf zum Löschen.
6. Drücken Sie ⏯ um die Datei zu löschen.
7. Drücken Sie **“Menu”** um **No** zu wählen und die Datei nicht zu löschen und die Aktion abzubrechen.



8. Wenn die Datei gelöscht wurde, wird Ihnen das LCD Display diesen Vorgang bestätigen.



Einstellungen

Dieses Menü erlaubt es Ihnen, die Einstellungen Ihres Typhoon MP3 Player Enjoy an Ihre eigene Vorstellungen anzupassen.

1. Wählen Sie im Hauptmenü mit Hilfe der Tasten ⏮ und ⏭ den Menüpunkt **Settings** und drücken die Taste **Menu** um die Auswahl zu bestätigen.
2. Navigieren Sie mit Hilfe der Tasten ⏮ und ⏭ durch das Menü. Die verschiedenen Menüs sind: Equalizer / Wiedergabe / Kontrast / Hintergrundbeleuchtung / Power Set / Aufnahme / Sprache / Exit.

3. Equalizer “EQ menu”
   i. Drücken Sie die Taste **Menu** um zu den Einstellungen zu gelangen.
   ii. Benutzen Sie die Tasten ⏮ und ⏭ um durch die Einstellungen zu navigieren.
   iii. Drücken Sie die **Menu** Taste um die gewünschte Einstellung auszuwählen.
   iv. Drücken Sie die erneut die **Menu** um das Menü zu verlassen und in das **Settings** Menü zu gelangen.
4. Wiedergabe “PlayMode menu”
   i. Hier können Sie die verschiedenen Möglichkeiten der Wiedergabe einstellen.
   ii. Im Hautpmenü “**Main**” drücken Sie bitte die Tasten ⏮ und ⏭ um durch das Menü zu navigieren. Wählen Sie das Menü **Play** aus und drücken Sie die Taste **Menu** um in das Menü zu gelangen.
   iii. Die verschiedenen Möglichkeiten der Wiedergabe sind: Normal „Normal“ / Wiederhole Titel „Repeat One“ / Wiederhole Alle „Repeat All“ / Zufällig “Random“ / Shuffle All „Shuffle All“ / Intro „Intro“.
   iv. Benutzen Sie die Tasten ⏮ und ⏭ zur Navigation durch das Menü. Drücken Sie die Taste **Menu** um die Auswahl zu bestätigen.
   v. Normal – Spielt alle Musikstücke auf dem Player in der gleichen Reihenfolge ab wie sie auf dem Player gelistet sind.
   vi. Wiederhole Titel – Spielt und wiederholt den momentanen Song.
   vii. Wiederhole Alle – Spielt alle Songs auf dem Player ab und wiederholt diese am Ende.
   viii. Zufällig – Spielt alle ausgewählten Songs in zufälliger Reihenfolge ab.
   ix. Shuffle All– Spielt alle Songs auf dem Player in zufälliger Reihenfolge ab (ähnlich wie

auch Wiederhole Alle und Zufällig).

x. Intro – Spielt von jedem Song die die ersten 10 Sekunden ab.
xi. Drücken Sie die **Menu** Taste um das Menü zu verlassen und wieder in das **Settings** Menü zu gelangen.

5. Kontrast “Contrast menu”
   i. Hier können Sie den Kontrast der LCD Anzeige festlegen.
   ii. Benutzen Sie die Tasten ⏮ und ⏭ um den gewünschten Kontrast auszuwählen.
   iii. Drücken Sie die Taste **Menu** um den Wert zu bestätigen.
   iv. Drücken Sie die Taste **Menu** erneut um zurück in das **Settings** Menü zu gelangen.

6. Power Set menu
   i. Hier können Sie die Funktionen des Energiesparmodus festlegen. Die Einstellungen erlauben es, dass sich der Player automatisch abschaltet, wenn er für einen eingestellten Zeitraum inaktiv ist.
   ii. Drücken Sie die **Menu** Taste um Zugriff auf dieses Menü zu bekommen.
   iii. Benutzen Sie die Tasten ⏮ und ⏭ um zwischen den verfügbaren Modi auszuwählen: Deaktivieren / 1 Min. / 2 Minuten / 5 Minuten / 10 Minuten.
   iv. Wenn Sie Deaktivieren wählen wird sich der Player nicht mehr automatisch abschalten.

7. Hintergrundbeleuchtung “Backlight menu”
   i. Hier können Sie einstellen wie lange die Hintergrundbeleuchtung des Players leuchten soll. Hier können Sie auch den Batterieverbrauch senken, indem Sie die Dauer der Beleuchtung möglichst gering halten.
   ii. Drücken Sie die Tasten ⏮ und ⏭ um die Dauer einstellen zu können. Sie können einen Wert zwischen 0 und 60 Sekunden wählen.



8. Aufnahme Menü “Record Set menu”
   i. Hier können Sie die Eigenschaften der Sprachaufzeichnung festlegen.
   ii. Drücken Sie die **Menu** Taste um Zugriff auf dieses Menü zu bekommen.
   iii. Benutzen Sie die Tasten ⏮ und ⏭ um die verschiedenen Aufnahmefunktionen anzuwählen: Quelle „Source“ / Encoder „Encoder“ / Kanal „Channel“ / Gerät „Device“ / Abtastrate „Sample Rate“ / Bitfrequenz „Bit Rate“ /Modus „Mode“
   iv. Quelle “Source” – hier ist Mikrofon vorgegeben und dies ist nicht änderbar
   v. Encoder “Encoder” – IMADPCM / MSADPCM / PCM.

vi. Kanal “Channel” – hier ist Monophonic vorgegeben und dies ist nicht änderbar.

vii. Gerät “Device” – hier ist INT vorgegeben und dies ist nicht änderbar.
viii. Abtastrate “Sample Rate” – 8000Hz /11025Hz / 16000Hz / 22050Hz / 32000Hz / 44100Hz / 48000Hz.
ix. Bitfrequenz “Bit Rate” – Nicht wählbar (Abhängig von der Einstellung der Abtastrate und dem Gerätetyp).
x. Modus “Mode” – hier ist Song vorgegeben und dies ist nicht änderbar.

9. Infromations Menü “About Menu”
   i. In diesem Menü können Sie die aktuelle Firmware Version, den internen Speicherplatz des Players sowie den noch freien Speicherplatz des Players ablesen.
   ii. Drücken Sie den Button **Menu** um Zugriff auf diese Informationen zu bekommen.
   iii. Diese Informationen werden automatisch auf dem Display angezeigt.

USB Massenspeicher

Anschluss an den Computer

1. Für Windows® 98 SE benutzen Sie bitte die beiliegende Treiber CD zum Installieren der Treiber.
2. Legen Sie die Treiber CD in das CD-ROM Laufwerk Ihres Computers ein und starten die „setup.exe“ im Ordner „Driver“.
3. Nach Abschluss der Installation starten Sie bitte den Computer neu und verbinden den MP3 Player Enjoy mit einem freien USB Anschluss an Ihrem PC.
4. Windows® 98 SE wird nun automatisch die benötigten Treiber zuordnen.
5. Nun wird ein Wechseldatenträger im Arbeitsplatz angezeigt. Diesen können Sie mit einem Doppelklick öffnen und die Musikdateien darin verwalten.
6. Sobald ein Datentransfer auf dem Player stattfindet sehen Sie folgendes auf dem Display.

7. Für Windows® 2000 und XP werden keine zusätzlichen Treiber benötigt. Verbinden Sie einfach den Player mit einem freien USB Anschluss Ihres PCs und Windows wird diesen automatisch erkennen und die nötigen Treiber bereitstellen.
8. Wie auch bei Windows® 98 SE wird auch hier ein Wechseldatenträger im Arbeitsplatz

angezeigt.

9. Ebenso können Sie dort die Musikstücke des Players dort verwalten.

Den Player vom Computer trennen

1. Während der Player mit dem PC verbunden ist, darf er nicht einfach abgezogen werden, ohne ihn vorher zu stoppen.
2. Einfaches Trennen kann zu Datenverlust oder sogar zur Beschädigung des Players führen. Benutzen Sie immer die Funktion “Hardware sicher entfernen” (Windows® 2000 und XP) um das Gerät sicher vom Computer zu trennen.
3. Nach der Benutzung dieser Funktion erscheint die Meldungs, das die Hardware sicher entfernt werden kann. Anderweitiges entfernen des Players kann zu Datenverlust oder auch zur Beschädigung des Players führen.
4. Sollte der Wechseldatenträger nicht mehr reagieren oder es können keine Daten übertragen werden, versuchen Sie den Explorer neu zu starten oder starten Sie den Computer neu. Entfernen Sie nicht zuerst den MP3 Player.
5. Bitte stellen Sie sicher das Ihr System stabil läuft, bevor Sie einen Wechseldatenträger wie z.B. den Typhoon MP3 Player Enjoy benutzen. Wenn das System nicht stabil läuft kann es während des Datentransfers zu Datenverlust kommen.

Den Player formatieren

1. Sichern Sie die Dateien des Players bevor Sie ihn formatieren.
2. Alle bestehenden Daten auf dem Player werden durch die Formatierung gelöscht.
3. Öffnen Sie den Arbeitsplatz und machen einen Rechtsklick auf den Wechseldatenträger (MP3 Player Enjoy 512MB / 2GB).
4. Klicken Sie auf “Formatieren” und das Formatieren-Fenster erscheint.
5. Nun wählen Sie “Fat” bei den Dateisystem aus. Wählen Sie nicht FAT32 oder NTFS. Diese werden nicht von dem Player unterstützt.
6. Klicken Sie auf “Start“ um die Formatierung zu beginnen.

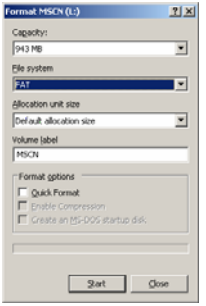

Funktionen

Mikrofon

Menu A-B Hold

+ Lautstärke erhöhen

- Lautstärke verringern

96 x 26 LCD Display Zurück Play Vor

Batteriefach / Batteriefachabdeckung

3.5 mm Kopfhörer-anschluss

USB Abdeckung

USB Typ A Anschluss

FAQ

1. **Der Player ist ausgeschaltet und reagiert nicht**
   Überprüfen Sie ob der Player “gesperrt” ist. Wenn dem so ist, schieben Sie den Regler in die “entsperren” Position.

2. **Der MP3 Player schaltet sich automatisch aus, nachdem er angeschaltet wurde.**
   Ersetzen Sie die Batterie.

3. **Es wird kein Sound abgespielt**
   Prüfen Sie ob die Lautstärke des Players wie gewünscht eingestellt ist. Alternativ prüfen Sie ob entsprechende Audio-Tracks auf dem Player vorhanden sind.

4. **Die MP3 Dateien können nicht wiedergegeben werden**
   Die Dateien sind im falschen Format. Der Player unterstützt Standard MP3 und WMA Dateien. Andere Formate werden nicht unterstützt.

5. **Bei einigen Songs wird keine Zeit angezeigt**
   Bei VBR Dateien im komprimierten Format wird während der Wiedergabe keine Zeit angezeigt.

6. **Wenn der Player mit dem PC verbunden ist wird kein neues Laufwerk angezeigt**
   Überprüfen Sie ob die USB Treiber Ihres Mainboards richtig installiert sind.

7. **Der Player hat manchmal Aussetzer.**
   Entfernen Sie die Batterien und setzen diese erneut ein.

8. **Der Speicher des Gerätes wird nicht komplett angezeigt.**
   Das System nutzt einen Teil des Speichers. Dieser wird nicht mit angezeigt.

Spezifikationen

- Flash MP3 Player
- Sigmatel 3502 Chipsatz, Samsung / Hynix, LCD display
- Unterstützt MPEG1 / 2 / 2.5 / Layer1 / 2 / 3, WMA
- Digitales Aufnahmegerät / Player
- Unterstützt die Anzeige von Songtexten
- Windows® 2000 oder höher benötigt keinen Treiber zur Installation (ausgenommen Windows® 98 / SE)
- Eingebauter Speicher: 512MB / 1GB / 2GB
- USB Anschluss: USB2.0
- Firmware Update Funktion
- Unterstützt mehrere Sprachen
- 4 Equalizer Einstellungen: Jazz, Klassik, Rock, und POP
- Wiederholungsmodus: Wiederhole Titel, Wiederhole Alle, zufällige Wiedergabe, Normale Wiedergabe, Alle durcheinander, Intro, und A-B Wiederholung
- Löschen von einzelnen oder allen Dateien möglich
- Anzeige der Speicherkapazität
- Kopfhörer Ausgang: 5mW + 5mW
- Frequenzausgang: 20Hz - 20kHz
- Performances:
    - Bite rates: 8kbps - 256kbps
    - S/N: 90db
    - Voice recording: 8 kHz / 11.025kHz / 16kHz / 22.05kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz
    - Recording sampling frequency: 8 kHz
    - Output frequency range: 5mW + 5mW (32ohm)
- Batteriebetrieben: 1x AAA Batterie
- Umgebung:
    - Luftfeuchtigkeit: <85%
    - Betriebstemperatur: -10°C ~ 40°C
- CE und RoHs konform
- Abmessungen:
    - Player: 89 x 30 x 21 mm
    - Gewicht: 25g (ohne Batterie)
- Zubehör:
    - Kopfhörer mit Trageschlaufe
    - USB Kabel
    - Windows® 98 Treiber
    - Benutzerhandbuch

Systemanforderungen:

- Intel® Pentium® III oder neuer
- 128MB oder mehr Arbeitsspeicher
- Ein verfügbarer USB 2.0 USB Anschluss
- Windows® 98SE / ME / 2000 / XP
- CD-ROM Laufwerk zur Installation der Windows® 98 SE Treiber